

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300
www.grandstream.com



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

In the UK and EU member states, operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.




For Certification, Warranty and RMA information,
please visit www.grandstream.com

EU Agent

Picus Advisors Ltd
Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND
<https://www.picus.fi>

Note: For European Union only

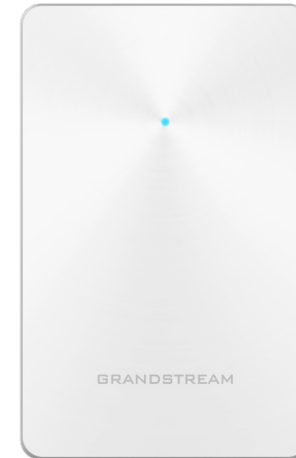

GWN7624

In-Wall Access Point

Quick Installation Guide

Content

English.....	1
简体中文.....	6
Español.....	11
Français.....	16
Deutsch.....	21
Italiano.....	26
Polski.....	31
Português.....	36
Русский.....	41

OVERVIEW

The GWN7624 is an in-wall Wi-Fi access point designed for small-to-medium sized businesses, offices, commercial locations, hotels and more. It provides three Gigabit network ports to provide IP phones, IPTV, computers and similar devices with Ethernet while also providing and uplink Gigabit network port with PoE/PoE+. The GWN7624 offers 4x4:4 MU-MIMO technology and a sophisticated antenna design for maximum network throughput and expanded Wi-Fi coverage range. To ensure easy installation and management, the GWN7624 uses a controller-less distributed network management design in which the controller is embedded within the product's web user interface. The GWN7624 is also supported by GWN.Cloud and GWN Manager, Grandstream's free cloud and on-premise Wi-Fi management platform. It is the ideal Wi-Fi AP for voice-over-Wi-Fi deployments and offers a seamless connection with Grandstream's Wi-Fi capable IP phones. With support for advanced QoS, low-latency real-time applications, mesh networks, captive portals and 200 concurrent clients per AP, the GWN7624 is an ideal Wi-Fi access point for medium wireless network deployments with medium user density.

PRECAUTIONS

- Do not attempt to open, disassemble, or modify the device.
- Do not expose this device to temperatures outside range of -10 °C to 50 °C for operating and -30 °C to 60 °C for storage.
- Do not expose the GWN7624 to environments outside of the following humidity range: 5-95% RH (non-condensing).
- Do not power cycle your GWN7624 during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.

PACKAGE CONTENTS



1x GWN7624 Access Point



2x Screws
(PM2.5*6*4mm)



1x Screw
(KB 2.6*6)




4x Screws
(KB 3.5 * 26)



1 x Quick
Installation Guide

GWN7624 PORTS

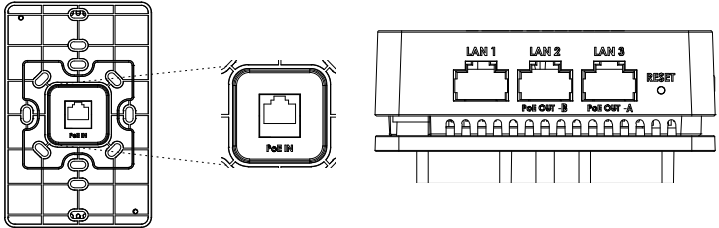


Port	Description
PoE IN	Ethernet RJ45 port (10/100/1000Mbps) supporting PoE/PoE+.
LAN 1	1x 10/100/1000Mbps Ethernet port.
LAN 2 LAN 3	2x 10/100/1000Mbps Ethernet ports with PSE. Notes: • The maximum output of each PSE port is 6W. • If powered by PoE+, both LAN 2(PoE OUT -B) and LAN 3(PoE OUT -A) can be used as PSE. • If powered by PoE, only LAN 3(PoE OUT -A) can be used as PSE.
RESET	Factory reset pinhole. Press for 7 seconds to reset factory default settings.

POWERING AND CONNECTING THE GWN7624

GWN7624 can only be powered on using PoE/PoE+ switch using following steps:

Step 1: Plug a RJ45 Ethernet cable into the PoE IN network port of GWN7624.

Step 2: Plug the other end into the uplink port of the power over Ethernet (PoE/PoE+) switch.

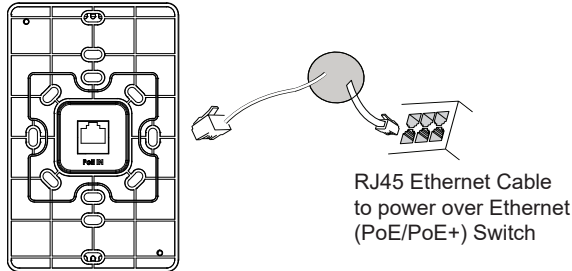


HARDWARE INSTALLATION


GWN7624 can be mounted on the wall, Please refer to the following steps for the appropriate installation.

Wall Mount

1. Use a measuring tape to measure the distance between the four wall mount slots on the back of the GWN7624 access point and use a pencil to mark the mounting screw holes on the wall.
2. Drill the holes in the spots that you have marked, then attach the wall mount to the wall via the wall mount slots.
3. Use the black screws to mount the GWN7624 main body on the wall mount after mounting the wall mount on the wall.

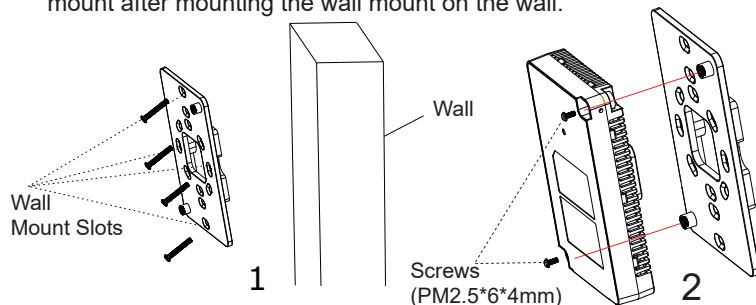

4. Attach the front cover with the GWN7624 body and then the grey screw on the side.

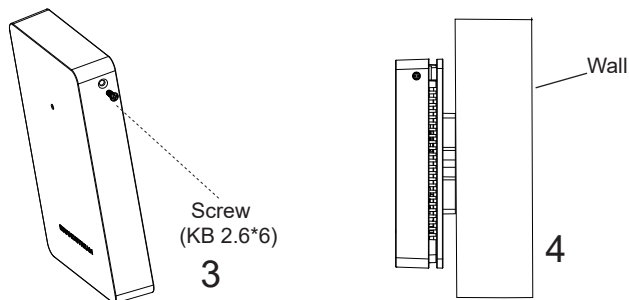


CONNECT TO GWN7624 DEFAULT Wi-Fi NETWORK

GWN7624 can be used as standalone access point out of box, or after factory reset with Wi-Fi enabled by default.

After powering the GWN7624 and connecting it to the network, GWN7624 will broadcast a default SSID based on its MAC address **GWN[MAC's last 6 digits]** and a random password.

Note: GWN7624's default SSID and password information are printed on the MAC tag of the unit.

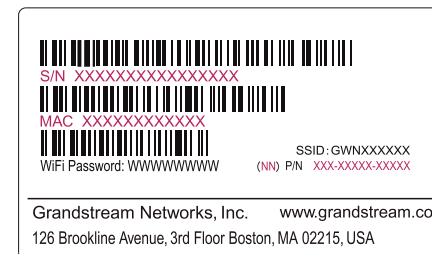

ACCESSING THE CONFIGURATION INTERFACE

A computer connected to the GWN7624's SSID, or to the same network as the GWN7624 can discover and access its configuration interface using one of the below methods:

Method 1: Discover GWN7624 using its MAC Address


1. Locate the MAC address on the MAC tag of the unit, which is on the underside of the device, or on the package.
2. From a computer connected to same network as the GWN7624, type in following address using GWN7624's MAC address on your browser **https://gwn_<mac>.local**

Example: If a GWN7624 has the MAC address C0:74:AD:8C:4D:F8, this unit can be accessed by typing **https://gwn_c074ad8c4df8.local** on the browser.

Method 2: Discover GWN7624 using GWN Discovery Tool

1. Download and install **GWN Discovery Tool** from the following link: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>
2. Open the GWN DiscoveryTool, and click on **Scan**.
3. The tool will discover all GWN76XX Access Points connected on the network showing their MAC and IP addresses.

- Click on **Manage Device** to be redirected directly to the GWN7624's configuration interface, or type in manually the displayed IP address on your browser.
- Enter username and password to login. (The default administrator username is "admin" and the default random password can be found at the sticker on the GWN7624).

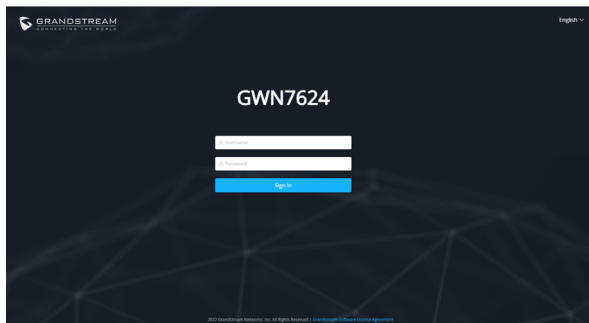

Notes:

- Make sure that the GWN7624 is not already paired with another GWN76xx Access Point as slave, GWN70xx Router Series or GWN.Cloud, otherwise the configuration interface cannot be accessed
- If the GWN7624 is already paired, make sure to unpair it first, or do a factory reset.
- It is customer's responsibility to ensure compliance with local regulations for frequency bands, transmit power and others.
- To manage GWN7624 over cloud, please refer to <https://www.gwn.cloud>.

The GNU GPL license terms are incorporated into the device firmware and can be accessed via the Web user interface of the device at my_device_ip/gpl_license. It can also be accessed here: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>
To obtain a CD with GPL source code information please submit a written request to info@grandstream.com

Refer to online documents and FAQ for more detailed information:
<https://www.grandstream.com/our-products>

ZH 概述


GWN7624是一款壁挂式Wi-Fi接入点，专为中小型企业、办公室、商业场所、酒店等设计。它提供三个千兆网络端口，为IP电话，IPTV，计算机和类似设备提供以太网，同时还提供PoE/PoE+上行千兆网络端口。GWN7624采用4×4 MU-MIMO技术和先进的天线设计，可实现最大网络吞吐量和扩展Wi-Fi覆盖范围。为确保轻松安装和管理，GWN7624采用无控制器分布式网络管理设计，其中控制器嵌入在产品的Web用户界面中。GWN7624还支持GWN.Cloud 和 GWN Manager——潮流网络的免费云和本地Wi-Fi管理平台。它是Wi-Fi语音部署的理想Wi-Fi AP，并提供与潮流网络具有Wi-Fi功能的IP电话的无缝连接。GWN7624支持高级QoS、低延迟实时应用程序、网状网络、强制门户和每个AP 200个并发客户端，GWN7624是中等用户密度的中等无线网络部署的理想Wi-Fi接入点。

- 不要尝试打开，拆解或修改设备。


注意事项

- 不要将本设备暴露在温度超出 -10℃至50℃的工作环境或超出-30℃至60℃的储存环境。
- 不要将本设备暴露在环境湿度如下范围以外：5-95%RH（无冷凝）
- 系统启动或固件升级期间不要中断电源。这可能会损坏设备固件，并导致设备故障。

包装清单

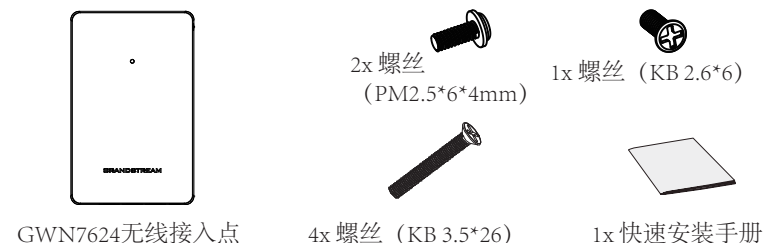

GWN7624 端口

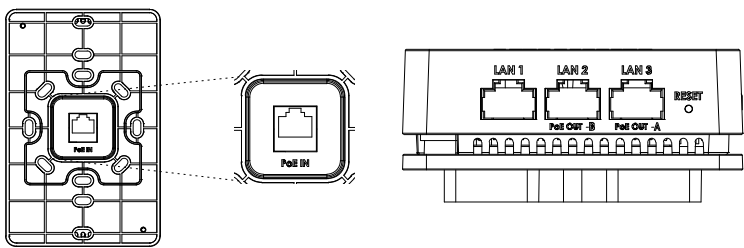


端口	描述
PoE IN	以太网RJ45端口（10/100/1000Mbps），支持PoE/PoE+。
LAN 1	1x 10/100/1000Mbps以太网端口。
LAN 2 LAN 3	2x 10/100/1000Mbps带有PSE的以太网端口。 备注： · 每个PSE端口的最大输出功率为6W。 · 若使用PoE+交换机供电，则LAN 2(PoE OUT -B)和LAN 3(PoE OUT -A)均可作为供电口。 · 若使用PoE交换机供电，则有且仅有LAN 3(PoE OUT -A)可作为供电口。
RESET	恢复出厂设置按钮。 按7秒恢复出厂默认设置。

上电和连接GWN7624

GWN7624可以通过以下步骤使用PoE或PoE+来供电：

步骤1：将RJ45以太网电缆插入GWN7624的PoE IN网络端口。

步骤2：将RJ45以太网电缆的另一端插入有PoE/PoE+供电的交换机口。

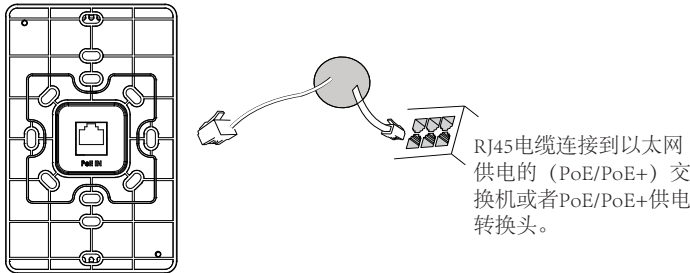


硬件安装


GWN7624可以安装在墙上。请参阅下列步骤进行适当的安装。

壁挂式安装

1. 用卷尺测出设备背面四个槽孔之间的距离，并在墙面上用铅笔标出对应的挂载螺丝孔。
2. 在墙壁的标注位上钻出孔位，将螺丝穿过设备槽孔，固定在墙上以完成安装。
3. 在墙体支架安装到墙上后，使用黑色螺丝将GWN7624主机固定在支架上。

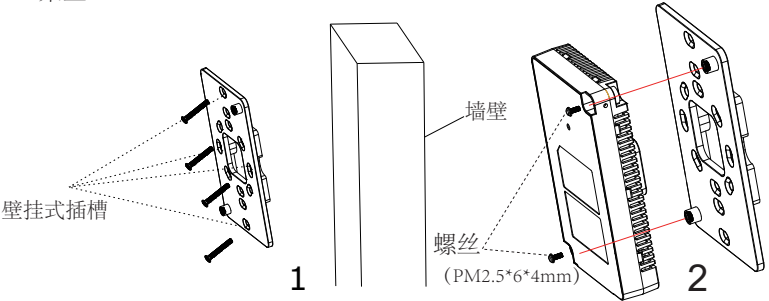

4. 将前盖合在GWN7624主机上，并使用灰色螺丝在侧面把两者固定。

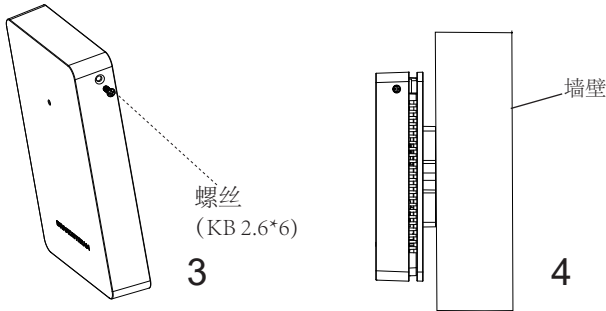


连接到GWN7624默认的无线网络

GWN7624有默认的Wi-Fi广播，恢复出厂设置也能使默认Wi-Fi启动。

将GWN7624上电起机并连接至网络，GWN7624会广播默认的SSID。该SSID是基于GWN设备的MAC地址后六位以及一串随机密码。

注意：GWN7624的默认SSID和随机密码打印在设备的MAC地址贴上。

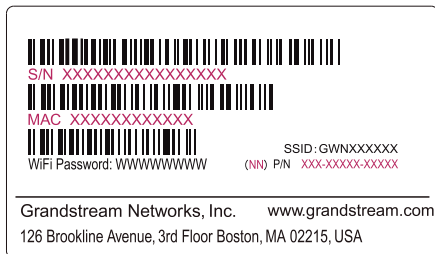

访问配置界面

将电脑连接到GWN7624广播的SSID，或其所在的局域网后，可用以下的几种方式发现并访问GWN7624的配置页面：

方法1：使用MAC地址发现GWN7624。

1. 在设备的MAC地址贴上或者设备的外包装盒上找到设备的MAC地址。
2. 在连接到GWN7624广播的SSID，或GWN7624所在的局域网的电脑上，用浏览器输入网址：https://gwn_<mac>.local。

例如：如果GWN7624的MAC地址为C0:74:AD:8B:4E:28，那么浏览器上输入https://gwn_c074ad8b4e28.local。

方法2：使用GWN Discovery Tool发现GWN7624。

1. 从下面的连接下载GWNDISCOVERYTool: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDISCOVERYTool.zip>
2. 打开GWNDISCOVERYTool，并点击Scan（扫描）。

3. GWN Discovery Tool软件将帮助你发现局域网下所有的GWN接入点并显示他们的MAC地址和IP地址。
4. 点击Manage Device（管理设备）后，将直接跳转到GWN7624的配置界面。或者也可以通过在浏览器中输入所查找到的GWN7624的IP地址。
5. 输入管理员用户名和密码登录管理界面（管理员用户名的默认值为：admin；默认密码为随机值，写于GWN7624机体的贴纸上）。



备注：

- 确认GWN7624并没有被配对到另一个GWN7624或者GWN70XX系列路由器，否则配置界面将会是关闭的。
- 如果GWN7624已经被配对，请从它的配主那里接触配对，或者恢复该设备的出厂设置。
- 遵守当地关于频带、发射功率及其他相关法规是每个用户的责任。
- 请在<https://www.gwn.cloud>进行GWN7624的云端管理。

GNU GPL许可条款已包含在设备固件中，可以通过设备的Web用户界面 [my_device_ip/gpl_license](#) 进行访问。也可以通过以下链接访问：<https://www.grandstream.com/legal/open-source-software> 如果需要包含GPL源代码信息的CD，请发邮件到 info@grandstream.com 提交请求。

欲获取详细的话机使用信息，请在以下链接中下载GWN7624用户手册。
<https://www.grandstream.com/support>

RESUMEN

El GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi empotrable diseñado para pequeñas y medianas empresas, oficinas, comerciales, hoteles y más. Posee tres puertos de red Gigabit para conexión Ethernet de equipos como teléfonos IP, IPTV, computadoras y dispositivos similares. al mismo tiempo que proporciona un puerto de red Gigabit de enlace ascendente con PoE/PoE+. El GWN7624 ofrece tecnología MU-MIMO 4x4:4 y un diseño de antena sofisticado para un máximo rendimiento inalámbrico y un rango ampliado de cobertura Wi-Fi. Para asegurar la instalación y gestión sencilla del equipo, el GWN7624 utiliza un diseño de gestor de red distribuido sin controladores el cual es integrado dentro de la interfaz Web de usuario del producto. El GWN7624 también está soportado por el GWN.Cloud, la plataforma gratuita de gestión Wi-Fi en la nube de Grandstream. Es el punto de acceso Wi-Fi ideal para despliegues de Voz-sobre-Wi-Fi y ofrece una conexión eficiente con teléfonos IP de Grandstream con capacidades de conexión Wi-Fi. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos y hasta 200 clientes concurrentes por AP. el GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de redes inalámbricas medianas con Densidad de usuarios media.

PRECAUCIONES

- No intente abrir, desarmar o modificar el dispositivo.
- No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de -10 °C a 50 °C en funcionamiento y desde -30 °C a 60 °C cuando se encuentre almacenado
- No exponga el GWN7624 a entornos fuera del siguiente rango de humedad: 5-95% RH (sin condensación).
- No apague su GWN7624 durante el reinicio del sistema o actualización de Firmware. Puede corromper la imagen del firmware y causar un mal funcionamiento de la unidad.

CONTENIDO DEL PAQUETE



1x Punto de Acceso GWN7624




2x Tornillos (PM2.5*6*4mm)
4x Tornillos(KB 3.5 * 26)



1x Tornillo (KB 2.6*6)
1 x Guía de instalación Rápida

PUERTOS GWN7624

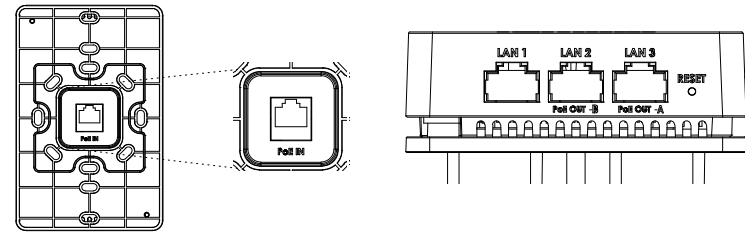


Puerto	Descripción
PoE IN	Puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps) con soporte de PoE/PoE+.
LAN 1	1x puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps.
LAN 2 LAN 3	2 puertos de Ethernet 10/100/1000Mbps con PSE. Notas: - La salida de potencia máxima para cada puerto PSE es de 6 W. - Si se alimenta con PoE+, tanto el puerto LAN 2 (PoE OUT -B) y LAN 3 (PoE OUT -A) pueden utilizarse como PSE. - Si se alimenta con PoE, solo el puerto LAN 3 (PoE OUT -A) puede utilizarse como PSE.
RESET	Botón de reinicio de fábrica. Presione por 7 segundos para llevar a los ajustes de fábrica.

ENCENDIENDO Y CONECTANDO EL GWN7624

El GWN puede ser alimentado usando un switch PoE/PoE+ por medio de los siguientes pasos:

- Paso 1:** Conecte un cable Ethernet RJ45 en el puerto de red del GWN7624.
- Paso 2:** Conecte el otro extremo del cable en el puerto del switch (PoE/PoE+).

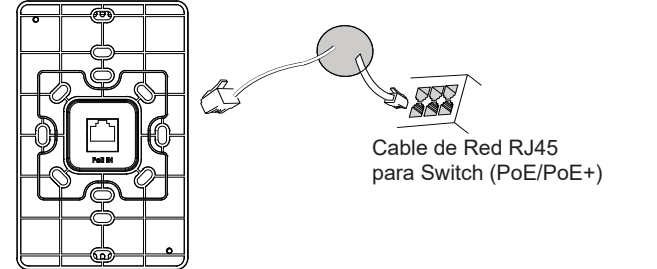


INSTALACIÓN DE HARDWARE


GWN7624 se puede montar en la pared. Consulte los siguientes pasos para la instalación adecuada.

Montura de Pared

1. Use una cinta métrica para medir la distancia entre las dos ranuras para montaje de pared en la parte trasera del punto de acceso GWN7624 y use un lápiz para marcar los hoyos donde irán los tornillos en la pared.
2. Taladre los orificios en los lugares que ha marcado, luego fije el punto de acceso GWN7624 a la pared a través de las ranuras para montaje en pared.
3. Utilice los tornillos negros para montar la armazón principal del GWN7624 en la pared después de montar el soporte de pared en la pared.

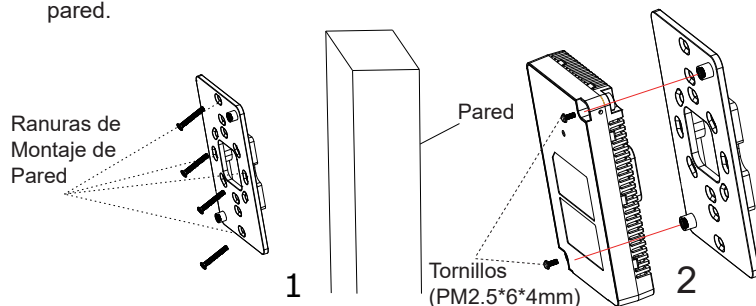

4. Fije la tapa frontal con el armazón del GWN7624 y luego el tornillo gris del costado.

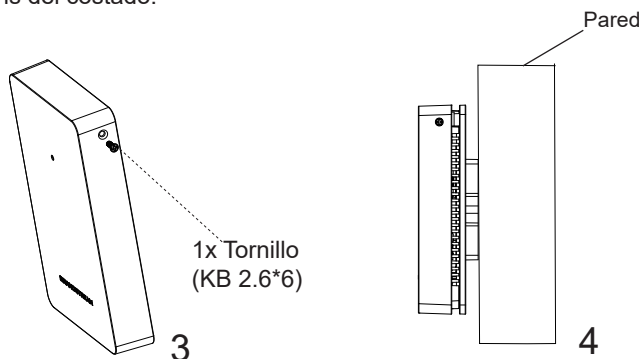


CONECTAR AL GWN7624 CON LA RED Wi-Fi PREDETERMINADA

El GWN7624 puede ser usado como punto de acceso autónomo al sacarlo de caja, o después del restablecimiento de fábrica con Wi-Fi activado por defecto.

Después de encender el GWN7624 y establecer la conexión a la red, el GXW7624 emitirá un SSID predeterminado basado en su dirección MAC **GWN[6 últimos dígitos del MAC]** y una contraseña aleatoria.

Nota: La información del SSID y contraseña por defecto del GWN7624 están impresas en la etiqueta MAC de la unidad.

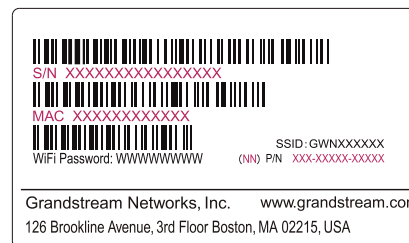

ACCESO A LA INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN

Un ordenador conectado al SSID del GWN7624, o en la misma red que el GWN7624 puede descubrir y acceder a su interfaz de configuración usando uno de los siguientes métodos:

Método 1: Descubrir GWN7624 utilizando su dirección MAC


1. Localice la dirección MAC del equipo que está en la etiqueta de la unidad, ubicada en la parte posterior del equipo o en la caja
2. Desde un ordenador conectado a la misma red del GWN7624, escriba la siguiente dirección utilizando la dirección MAC del GWN7624 en su navegador **https://gwn_<MAC>.local**

Ejemplo: De un GWN7624 que tenga la dirección MAC C0:74:AD:8B:4E:28, esta unidad se puede acceder escribiendo en el navegador **https://gwn_c074ad8b4e28.local** en el navegador.

Método 2: Descubrir el GWN7624 utilizando la herramienta GWNDISCOVERYTool

1. Descargar e instalar el **GWNDISCOVERYTool** desde el siguiente enlace: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDISCOVERYTool.zip>

2. Abrir la herramienta GWNDiscoveryTool, y haga clic en **Escanear**
3. La herramienta descubrirá todos los Puntos de Acceso GWN7624 conectados a la red mostrando sus direcciones MAC's e IP's.
4. Haga clic en **Administrar dispositivos** para que sea redirigido directamente a la interfaz de configuración de la GWN7624, o escriba manualmente la dirección IP que se muestra en su navegador.
5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión. (El nombre de usuario de administrador predeterminado es "admin" y la contraseña aleatoria predeterminada puede ser encontrada en la etiqueta del GWN7624).

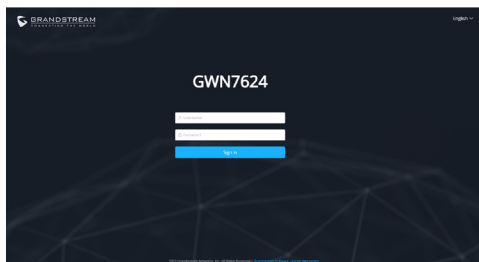

Notas :

- Asegúrese que el GWN7624 no esté vinculado con otro punto de acceso GWN7624 como esclavo, o algún router de la serie GWN70xx, de lo contrario no podrá ingresar a la interfaz de configuración.
- Si el GWN7624 ya está enlazado, asegúrese de eliminar el enlace en primer lugar, o realizar un restablecimiento de fábrica.
- Es responsabilidad del cliente asegurarse del cumplimiento con las regulaciones locales para bandas de frecuencia, potencia de transmisión y otros.
- Para administrar el GWN7624 a través de la nube, consulte el siguiente link <https://www.gwn.cloud>.

Los términos de licencia GNU GPL son incorporados en el firmware del dispositivo y puede ser accedido a través de la interfaz de usuario Web del dispositivo en `ip_de_mi_dispositivo/gpl_license`. También puede ser accedido aquí: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>

Para obtener un CD con la información del código fuente GPL, por favor, remita una solicitud escrita a info@grandstream.com

Para obtener el manual de usuario, favor haga click aquí:

<https://www.grandstream.com/our-products>

FR


PRESENTATION

Le GWN7624 est un point d'accès Wi-Fi conçu pour les petites et moyennes entreprises, les bureaux, les locaux commerciaux, les hôtels et plus. Il fournit trois ports réseau Gigabit pour fournir des téléphones IP, IPTV, ordinateurs et appareils similaires avec Ethernet tout en fournissant un port réseau Gigabit de liaison montante avec PoE/PoE+. Le GWN7624 offre Technologie MU-MIMO 4x4:4 et conception d'antenne sophistiquée pour un débit réseau maximal et une plage de couverture Wi-Fi étendue. Pour assurer une installation et une gestion faciles, le GWN7624 utilise une conception de gestion de réseau distribuée sans contrôleur, dans laquelle le contrôleur est intégré à l'interface utilisateur Web du produit. Le GWN7624 est également pris en charge par GWN.Cloud, la plateforme cloud de gestion Wi-Fi gratuite de Grandstream. C'est l'AP Wi-Fi idéal pour les déploiements de voix sur Wi-Fi et offre une connexion transparente avec les téléphones IP qui supporte Wi-Fi de Grandstream. Avec soutien pour la QoS avancée, les applications en temps réel à faible latence, les réseaux maillés, portails captifs et 200 clients simultanés par point d'accès, le GWN7624 est un point d'accès Wi-Fi idéal pour les déploiements de réseaux sans fil moyens avec densité moyenne d'utilisateurs.

PRECAUTIONS

- Ne pas tenter d'ouvrir, de désassembler, ou de modifier le dispositif.
- Ne pas exposer cet appareil à des températures situées hors de la plage de -10 °C à 50 °C en opération et -30 °C à 60 °C en stockage.
- Ne pas exposer cet appareil à un environnement avec humidité hors de la plage de 5-95% RH (sans condensation).
- Ne pas éteindre le GWN7624 pendant le démarrage du système ou la mise à jour du firmware. Cela risque de rompre l'image du firmware et en conséquence rendre l'unité inutilisable.

CONTENU DU PACK

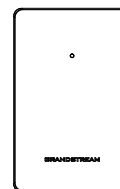

1x Point d'Accès
GWN7624



2x Vis
(PM2.5*6*4mm)



1x Vis
(KB 2.6*6)




4x Vis(KB 3.5 * 26)



1 x Guide
d'installation rapide

PORTS DU GWN7624

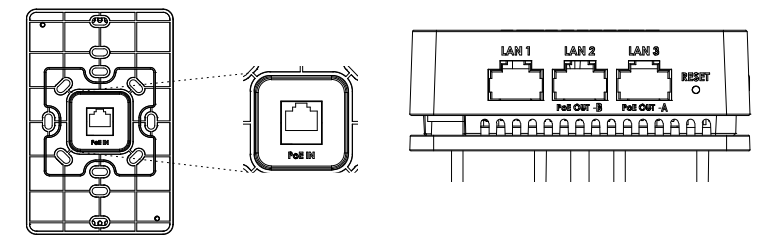


Port	Description
PoE IN	Port Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps) supportant PoE/PoE+.
LAN 1	1x port Ethernet 10/100/1000 Mbps
LAN 2 LAN 3	2 ports Ethernet 10/100/1000Mbps avec PSE. Remarques : • La sortie maximale de chaque port PSE est de 6 W. • S'il est alimenté par PoE+, LAN 2 (PoE OUT -B) et LAN 3 (PoE OUT -A) peut être utilisé comme PSE. • S'il est alimenté par PoE, seul LAN 3 (PoE OUT -A) peut être utilisé comme PSE.
RESET	Bouton de réinitialisation. Appuyez pendant 7 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine.

ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DU GWN7624

GWN7624 peut être alimenté avec un switch PoE/PoE+ en suivant les étapes ci-dessous.

Etape 1: Brancher un câble Ethernet RJ45 au port réseau du GWN7624.

Etape 2: Brancher l'autre extrémité au port Uplink du Switch PoE/PoE+.

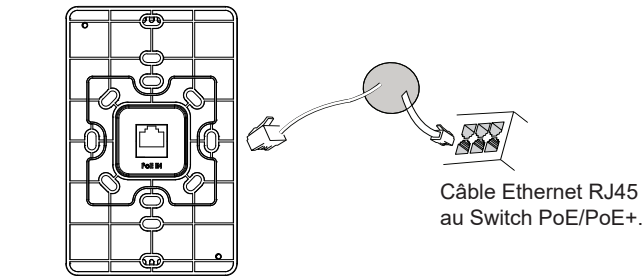


INSTALLATION PHYSIQUE


GWN7624 peut être monté sur le mur. Veuillez se référer aux étapes suivantes pour l'installation appropriée.

Montage Mural

1. Utilisez un ruban à mesurer pour mesurer la distance entre les deux fentes de montage mural à l'arrière du point d'accès GWN7624 et utilisez un crayon pour marquer les trous de vis de fixation sur le mur
2. Percez les trous aux endroits que vous avez marqués, puis fixez le point d'accès GWN7624 au mur via les fentes de montage mural.
3. Utilisez les vis noires pour monter le corps principal du GWN7624 sur le support mural après avoir monté le support mural sur le mur.

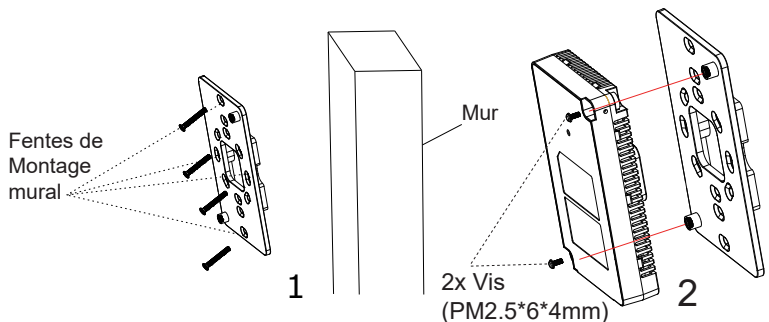

4. Fixez la couverture avec le corps du GWN7624 puis la vis grise sur le côté.

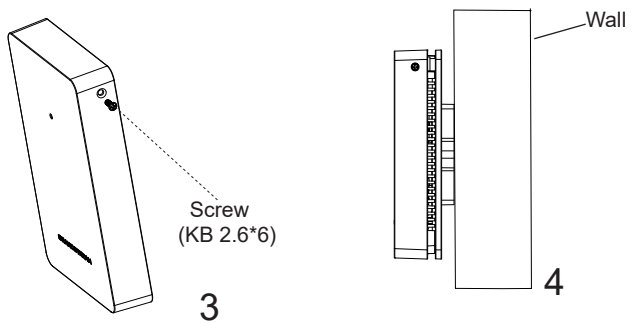


CONNEXION AU RESEAU WI-FI PAR DEFAULT DU GWN7624

Le GWN7624 peut être utilisé comme point d'accès autonome avec Wi-Fi activé par défaut lors de la première utilisation, ou après réinitialisation aux paramètres d'usine.

Après la mise sous tension du GWN7624 et connexion au réseau, le GWN7624 diffusera un SSID par défaut en fonction de son adresse MAC **GWN[6 derniers chiffres du MAC]** et un mot de passe aléatoire.

Note: Le SSID et mot de passe par défaut du GWN7624 sont imprimés sur l'étiquette MAC de l'unité.

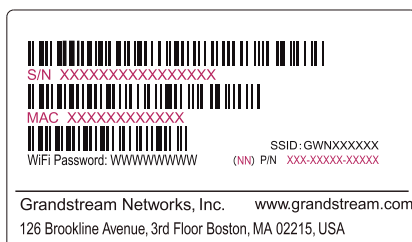

ACCEDER A L'INTERFACE DE CONFIGURATION

Un ordinateur connecté au SSID du GWN7624, ou au même réseau que le GWN7624 peut découvrir et accéder à son interface de configuration en utilisant une des méthodes suivantes:

Méthode 1: Détecter le GWN7624 via son adresse MAC

1. Localisez l'adresse MAC sur l'étiquette MAC de l'unité située à la face arrière de l'unité, ou sur l'emballage.
2. A partir d'un ordinateur connecté au même réseau que le GWN7624, tapez l'adresse suivante en utilisant l'adresse MAC du GWN7624 sur votre navigateur: **https://gwn_<mac>.local**


Exemple: Un GWN7624 avec l'adresse MAC C0:74:AD:8B:4E:28 peut être accessible à partir d'un navigateur web en utilisant l'URL:

https://gwn_c074ad8b4e28.local

Méthode 2: Détecter le GWN7624 via GWNDiscoveryTool

1. Téléchargez et installez **GWNDiscoveryTool** à partir du lien suivant: **<https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>**

2. Ouvrez le GWNDiscoveryTool, et cliquez sur **Scan**.
3. L'outil permettra de découvrir tous les points d'accès GWN7624 connectés sur le réseau montrant leurs adresses MAC et IP.
4. Cliquez sur **Manage Device** pour être redirigé directement à l'interface de configuration du GWN7624, ou saisir manuellement sur votre navigateur l'adresse IP affichée.
5. Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter. (Le nom d'utilisateur de l'administrateur par défaut est « admin » et le mot de passe aléatoire par défaut peut être trouvé sur l'autocollant du GWN7624).

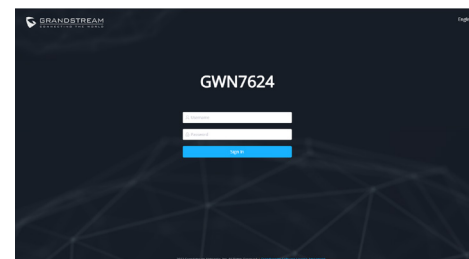

Remarques:

- Assurez-vous que le GWN7624 n'est pas déjà associé à une autre GWN7624 Access Point en tant qu'esclave, GWN70xx Router Series ou GWN.Cloud, sinon l'interface de configuration ne sera pas accessible.
- Si le GWN7624 est déjà associé, assurez-vous de le dissocier ou de faire une réinitialisation aux paramètres d'usine.
- Il est de la responsabilité du client de s'assurer de la conformité aux réglementations locales concernant les bandes de fréquence, la puissance de transmission et d'autres.
- Pour gérer le GWN7624 via cloud, veuillez se référer à <https://www.gwn.cloud>.

Les termes de la licence GNU GPL sont incorporés dans le firmware du périphérique et sont accessibles via l'interface utilisateur Web du périphérique à l'adresse `my_device_ip / gpl_license`. Vous pouvez également y accéder ici: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>
Pour obtenir un CD contenant les informations du code source GPL, veuillez envoyer une demande écrite à info@grandstream.com

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur: <https://www.grandstream.com/our-products>

ÜBERSICHT

Der GWN7624 ist ein WLAN AccessPoint für den Wandeinbau und ideal für kleinere und mittelgroße Unternehmen, Büros, Hotels und vieles mehr. Der AccessPoint stellt drei Netzwerkports für den Anschluß von IP Telefonen, IPTV, Computern oder anderen Netzwerkprodukten zur Verfügung. Er stellt einen Gigabit-Uplink-Port zur Verfügung, dieser unterstützt PoE/PoE+. Der GWN7624 bietet 4x4:4 MU-MIMO Technologie mit einem leistungsstarken Antennen-Design für max. Netzwerk Datendurchsatz und erweiterter WLAN Abdeckung. Um eine möglichst einfache Installation zu gewährleisten, hat der GWN7624 einen Controller bereits integriert, dieser ermöglicht auch eine effiziente und schnell zu realisierende Managementmöglichkeit ohne, dass ein externer WLAN Controller notwendig ist. Natürlich kann der GWN7624 auch über die kostenlose WLAN-Accesspoint Management Plattform GWN.Cloud verwaltet, konfiguriert und beobachtet werden. Wie alle Grandstream Accesspoints verfügt auch der GWN7624 neben der hochperformanten Datenübertragung über eine fokussierte Auslegung auf Voice-over-WLAN und harmonisiert optimal mit Grandstream's WLAN- IP-Telefonen. Unterstützt wird unter anderem erweiterter QoS, Low-latency für Echtzeit-Applikationen, Mesh-Netzwerke, Captive Portals, 200 parallel angemeldete Clients je AccessPoint. Der GWN7624 ist ein idealer Wi-Fi-Zugangspunkt für mittlere drahtlose Netzwerkbereitstellungen mit mittlerer Nutzerdichte.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt darf nicht geöffnet, zerlegt oder verändert werden.
- Bitte beachten Sie die zulässigen Temperaturbereiche für Nutzung (-10 °C bis 50 °C) und Lagerung (-30 °C bis 60 °C).
- Das Produkt darf nur in Umgebungen mit einem relativen Luftfeuchtebereichs von 5% bis 95% (nicht kondensierend) genutzt werden.
- Die Stromversorgung darf während des Start- bzw. Upgradevorgangs nicht unterbrochen werden. Dies kann die Firmware beschädigen und zu unerwünschten Fehlfunktionen führen.

VERPACKUNGSGEHALT



GWN7624
Access Point



2x Schraube
(PM2.5*6*4mm)



1x Schraube
(KB 2.6*6)




4x Schraube (KB 3.5 * 26)



1 x
Kurzeinstallationsanleitung

GWN7624 ANSCHLÜSSE

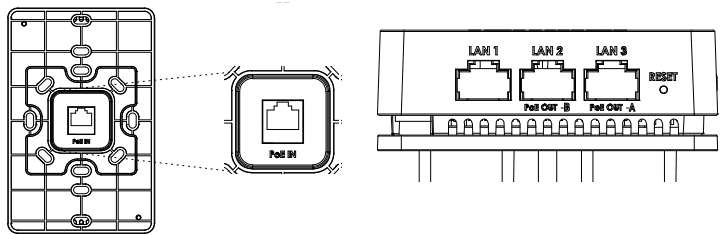


Port	Beschreibung
PoE IN	RJ45 Ethernet-Anschluß (10/100/1000Mbit/s) mit PoE/PoE+ Unterstützung.
LAN 1	1x 10/100/1000Mbps Ethernet-Port.
LAN 2 LAN 3	2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernetports mit PSE. Hinweis: • Die max. Ausgangsleistung jedes PSE Ports beträgt max. 6W. • Erfolgt die Stromversorgung via PoE+, dann können die Ports LAN 2(PoE OUT -B) und LAN 3(PoE OUT -A) PSE zur Verfügung stellen. • Erfolgt die Stromversorgung via PoE, dann steht PSE nur an LAN 3(PoE OUT -A) zur Verfügung.
RESET	Reset-Taste. Drücken Sie die Taste min. 7 Sekunden, um das Produkt auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

STROMVERSORGUNG UND ANSCHLUß DES GWN7624

Der GWN7624 kann wie nachfolgend beschrieben über PoE/PoE+ mit Strom versorgt werden:

1. Stecken Sie das RJ45 Ethernetkabel in den Netzwerk-Port am GWN7624.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in den passenden Port am PoE/PoE+ Switch.

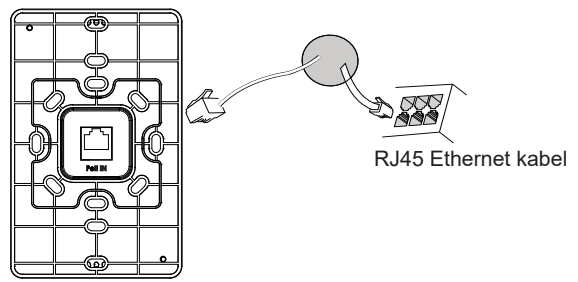


HARDWARE-INSTALLATION


GWN7624 kann an der Wand montiert werden. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte für die entsprechende Installation.

Wandmontage

1. Bohren Sie die Befestigungslöcher, stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und befestigen Sie die Wandhalterung mit den passenden Schrauben. Schieben Sie anschließend den AccessPoint auf die Wandhalterung.
2. Bohren Sie Löcher am vorgesehenen Montageplatz, montieren Sie dann die Wandhalterung und befestigen Sie anschließend den AccessPoint an den vorgegebenen Befestigungspunkten.
3. Sobald die Wandhalterung an der Wand montiert ist, befestigen Sie den GWN7624 mit den schwarzen Schrauben an diesem Halter.

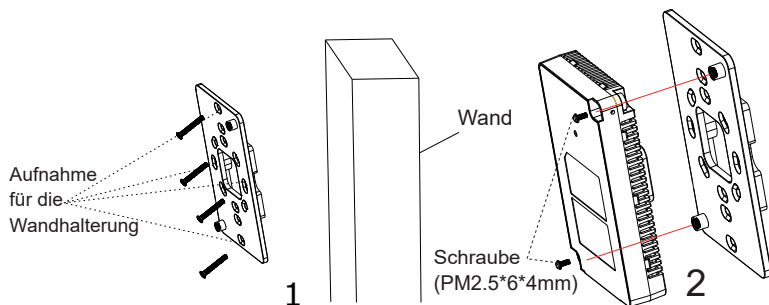

4. Stecken Sie die Frontabdeckung des GWN7624 auf und fixieren Sie diese anschließend seitlich mit den grauen Schrauben.

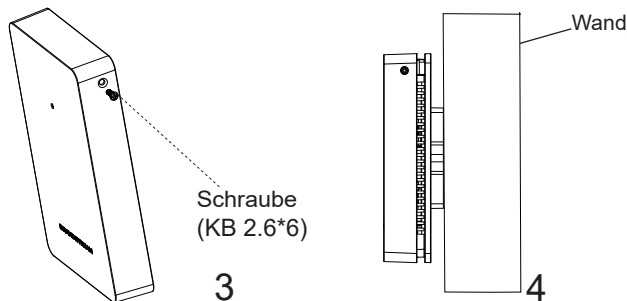


VERBINDEN SIE SICH MIT DEM VOREINGESTELLTEN Wi-Fi-NETZWERK DES GWN7624

Der GWN7624 kann als "Stand-alone" Access-Point direkt verwendet werden - oder nach einem Reset auf Werkseinstellungen - Wi-Fi ist in der Grundeinstellung immer aktiviert.

Sobald der GWN7624 mit Strom versorgt und an das Netzwerk angeschlossen ist, sendet der Access-Point eine voreingestellte SSID, diese basiert auf der MAC Adresse des Gerätes (die letzten sechs Ziffern/Buchstaben der MAC Adresse) sowie einem Zufallspasswort.

HINWEIS: Die SSID und Passwortinformationen befinden sich auf dem MAC-Adressen Aufkleber auf der Rückseite des Gerätes.

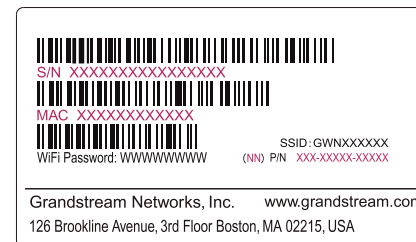

ZUGANG ZUR KONFIGURATIONSSCHNITTSTELLE

Sobald ein Computer zur SSID des GWN7624 oder im selben Netzwerk angeschlossen ist, kann nach ihm gesucht werden um so zur Konfigurationsschnittstelle zu gelangen:

Methode 1: Suche nach dem GWN7624 via MAC Adresse


1. Die MAC-Adresse des Gerätes befindet sich entweder auf dem Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes, oder auf dem Aufkleber an der Verpackung.
2. Nutzen Sie einen Computer im selben Netzwerk wie der GWN7624 geben Sie die MAC Adresse in den Internetbrowser ein, nutzen Sie bitte nur dieses Format: **https://gwn_<mac>.local**

Beispiel: Lautet die MAC Adresse des GWN7624 z.B. C0:74:AD:8B:4E:28 dann tippen Sie diese bitte wie folgt in die Adresszeile des Browsers: **https://gwn_c074ad8b4e28.local**

Methode 2: Suche nach dem GWN7624 via GWNDISCOVERYTOOL

1. Laden Sie das GWNDISCOVERYTOOL von der Grandstream Support-Website: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDISCOVERYTOOL.zip>

2. Öffnen Sie das GWNDiscoveryTool und klicken Sie auf **Scan**
3. Das Tool (Werkzeug) wird alle im Netz installierten GWN7624 Access-Points finden und deren MAC Adresse sowie die jeweilige IP Adresse anzeigen.
4. Klicken Sie auf **Manage Device** (Gerät verwalten) um direkt auf die Konfigurationsseite des GWN7624 zu gelangen oder tippen Sie einfach die angezeigte IP Adresse in die Adresszeile des Browsers.
5. Geben Sie Benutzername und Passwort ein. Der voreingestellte Administrator-Benutzername lautet "admin", das Zufallspasswort befindet sich auf dem Produktaufkleber auf der Rückseite der GWN7624.

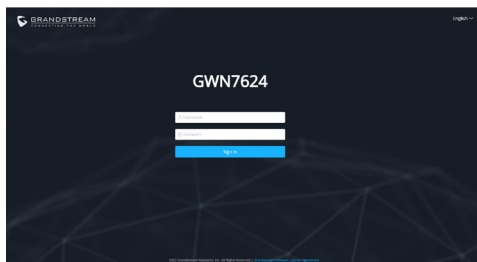

Bemerkung:

- Stellen Sie sicher, dass der GWN7624 nicht schon einem anderen GWN7624 oder einem GWN70xx Router zugeordnet (Paired) ist, da sich ansonsten das Konfigurationsfenster nicht öffnen lässt.
- Ist der GWN7624 bereits zugeordnet, lösen Sie diese Zuordnung oder setzen Sie den Access Point auf Werkseinstellungen zurück.
- Für die Einhaltung der im jeweiligen Anwendungsland gültigen Regularien für Frequenzen, Übertragungsbandbreite, Sendeleistung usw. ist der Anwender verantwortlich.
- Um einen oder mehrere GWN7624 über die Cloud zu verwalten, wechseln Sie bitte zu <https://www.gwn.cloud>

Die GNU GPL Lizenz ist in der Gerätesoftware hinterlegt und kann über die Web-Schnittstelle unter my_device_ip/gpl_license (Endgerät_ip/gpl_Lizenz) aufgerufen werden. Die Lizenz ist ebenfalls abrufbar unter <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Um eine CD mit der Lizenz zu erhalten, senden Sie uns bitte eine Email an info@Grandstream.com.

Das ausführliche Benutzerhandbuch kann geladen werden von:
<https://www.grandstream.com/our-products>

PANORAMICA

GWN7624 è un punto di accesso Wi-Fi a muro progettato per le aziende di piccole e medie dimensioni, gli uffici, i locali commerciali, gli hotel e altro ancora. Offre tre porte di rete Gigabit per permettere la connessione Ethernet su telefoni IP, IPTV, computer e dispositivi simili oltre a una porta di rete uplink Gigabit con PoE/PoE+. GWN7624 offre una tecnologia 4x4:4 MU-MIMO e un sofisticato design di antenna per capacità di rete massima e gamma di copertura Wi-Fi estesa. Il GWN7624 è facile da installare e gestire, grazie al suo design di gestione di rete distribuita in cui la centralina è inclusa nell'interfaccia utente Web del prodotto. Il GWN7624 è supportato anche da GWN Cloud, la piattaforma di gestione Wi-Fi cloud gratuita di Grandstream. È l'AP Wi-Fi ideale per l'installazione di sistemi con tecnologia Wi-Fi voice-over e offre una connessione perfetta per i telefoni IP Grandstream con Wi-Fi. Supporta una QoS avanzata, applicazioni in tempo reale a bassa latenza, reti mesh, captive portal e 200 client simultaneamente per ogni punto di accesso. Il GWN7624 è un punto di accesso Wi-Fi ideale per impiego in reti wireless medie con densità di utenti medio.


PRECAUZIONI

- Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a temperature esterne alla gamma da -10 °C a 50 °C per il funzionamento e alla gamma da -30 °C a 60 °C per la conservazione.
- Non esporre GWN7624 ad ambienti fuori dal seguente intervallo di umidità: 5-95% UR (senza condensa).
- Non spegnere/accendere il GWN7624 durante l'avvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. Ciò potrebbe comportare il danneggiamento del firmware e il malfunzionamento dell'unità.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



PORTE GWN7624

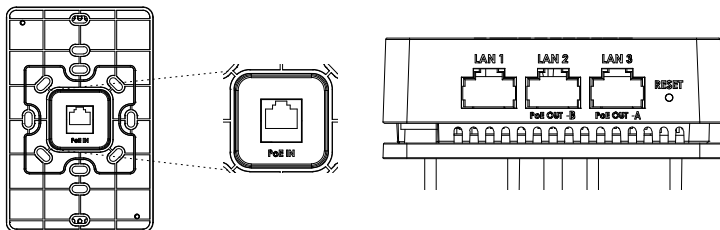


Porta	Descrizione
PoE IN	Porta Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps) che supporta PoE/PoE+.
LAN 1	1x porta Ethernet 10/100/1000 Mbps.
LAN 2 LAN 3	2 porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps con PSE. Nota: - la potenza in uscita massima di ogni porta PSE è di 6 W. - Se alimentato tramite PoE+, si possono usare entrambe le porte LAN 2(PoE OUT -B) e LAN 3(PoE OUT -A). - Se alimentato tramite PoE, può essere usata solo la porta LAN 3 (PoE OUT -A).
RESET	Pulsante ripristino di fabbrica. Premere per 7 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO DEL GWN7624

GWN7624 possono essere alimentati usando l'interruttore PoE/PoE+ mediante i passi seguenti:

Passo 1: Collegare il cavo Ethernet RJ45 alla porta di rete del GWN 7624.

Passo 2: Collegare l'altra estremità nella porta uplink dell'interruttore power over Ethernet (PoE/PoE+).

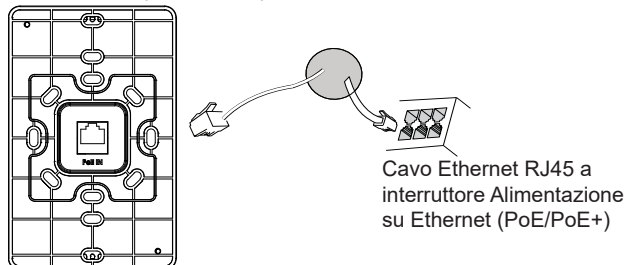


INSTALLAZIONE HARDWARE


GWN7624 può essere montato a parete. Fare riferimento ai passi seguenti per la corretta installazione.

Supporto montaggio a parete

1. Utilizzare un metro a nastro per misurare la distanza tra le due fessure per il montaggio a parete sul retro del punto di accesso GWN7624 e segnare con una matita i fori per le viti di montaggio sulla parete.
2. Pratica i fori nei punti che hai segnato, quindi attacca il punto di accesso GWN7624 al muro con gli slot per il montaggio a muro.
3. Usare le viti nere per montare il corpo principale del GWN7624 a muro, dopo aver installato l'accessorio di montaggio a muro.

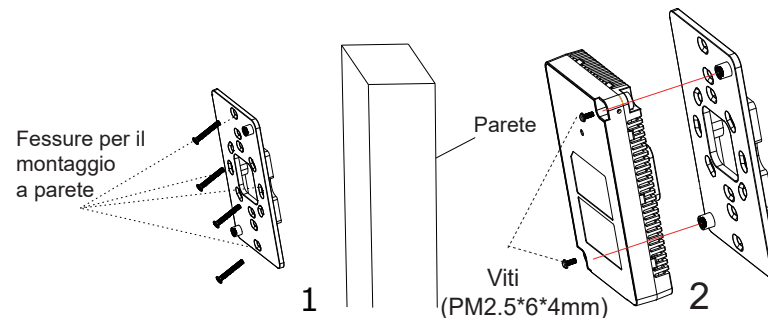

4. Applicare la cover frontale sul GWN7624 e usare le viti grigie di lato.

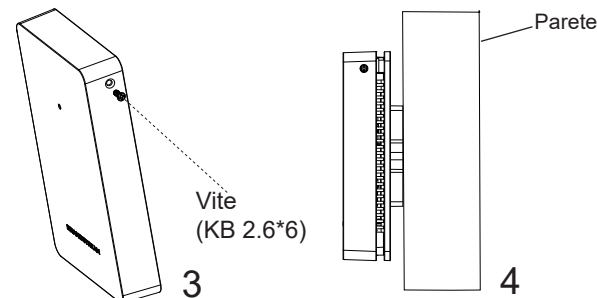


COLLEGAMENTO DEL GWN7624 ALLA RETE Wi-Fi PRE DEFINITA

GWN7624 può essere usato come punto di accesso indipendente o dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica con Wi-Fi abilitato come predefinito.

Dopo l'accensione del GWN7624 e il collegamento alla rete, GWN7624 trasmetterà un SSID predefinito basato sul suo indirizzo MAC **GWN[ultime 6 cifre del MAC]** e una password casuale.

Nota: Le informazioni password e SSID predefinito di GWN7624 sono stampate sull'etichetta MAC dell'unità.

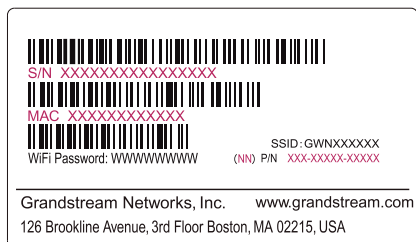

ACCESSO ALL'INTERFACCIA DI CONFIGURAZIONE

Un computer collegato all'SSID del GWN7624 o alla stessa rete del GWN7624 può scoprire e accedere all'interfaccia di configurazione usando uno dei seguenti metodi:

Metodo 1: Scoprire GWN7624 usando il suo indirizzo MAC


1. Individuare il mac address sull'etichetta posizionata nella parte bassa dell'apparato o sulla confezione.
2. Da un computer collegato alla stessa rete del GWN7624, digitare il seguente indirizzo usando l'indirizzo MAC del GWN7624 sul proprio browser **https://gwn_<mac>.local**

Esempio: se un GWN7624 ha come indirizzo MAC C0:74:AD:8B:4E:28, è possibile accedere a questa unità digitando **https://gwn_c074ad8b4e28.local** sul browser.

Metodo 2: Scoprire GWN7624 usando GWNDiscoveryTool

1. Scaricare e installare **GWNDiscoveryTool** dal link seguente: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>
2. Aprire il GWNDiscoveryTool e fare clic su **Scan**.

3. Il tool scoprirà tutti i Punti di accesso GWN7624 collegati alla rete mostrando i loro indirizzi MAC e IP.
4. Fare clic su on **Gestisci dispositivo** per essere reindirizzati direttamente all'interfaccia di configurazione GWN7624 o digitare manualmente l'indirizzo IP visualizzato sul proprio browser.
5. Immettere nome utente e password per accedere. (Lo username di default dell'amministratore è "admin" e la password casuale di default può essere trovata sull'etichetta del GWN7624).

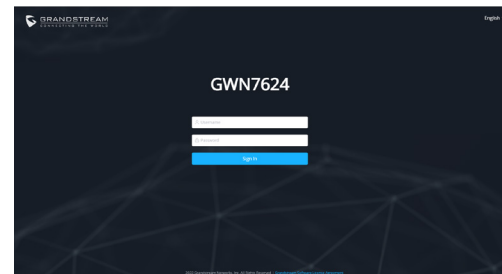

Nota :

- Assicurarsi che il GWN7624 non sia già accoppiato con un altro Punto di accesso GWN7624 come slave, o serie router GWN70xx, GWN.Cloud altrimenti non è possibile accedere all'interfaccia di configurazione.
- Se il GWN7624 è già accoppiato, scollegarlo prima o effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica.
- E' responsabilità del cliente assicurarsi della conformità alle regolamentazioni locali in termini di bande di frequenza, potenza di trasmissione e altro.
- Per la gestione del GWN7624 sul cloud, fare riferimento a <https://www.gwn.cloud>.

I termini della licenza GNU GPL sono incorporati nel firmware del dispositivo e sono accessibili tramite l'interfaccia utente Web del dispositivo a: [ip_dispositivo/gpl_license](https://www.grandstream.com/legal/open-source-software). È anche possibile accedervi all'indirizzo: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>
Per ottenere un CD con informazioni sul codice sorgente GPL, si prega di inviare una richiesta scritta a info@grandstream.com

Scaricare il manuale utente dettagliato da:
<https://www.grandstream.com/our-products>


INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie GWN7624 to punkt dostępu Wi-Fi przeznaczony do montażu w ścianie, zaprojektowany dla małych i średnich firm, biur, komercyjnych, hoteli i nie tylko. Zapewnia trzy porty sieciowe Gigabit, aby zapewnić telefonom IP, IPTV, komputerom i podobnym urządzeniom dostęp do sieci Ethernet, jednocześnie zapewniając port sieciowy Gigabit z możliwością obsługi PoE/PoE+. Urządzenie GWN7624 obsługuje technologię 4x4:4 MU-MIMO oraz charakteryzuje się zaawansowaną konstrukcją anteny, która umożliwia maksymalną przepustowość sieci i rozszerzony zasięg Wi-Fi. Aby zapewnić łatwą instalację i zarządzanie urządzeniem, GWN7624 wykorzystuje architekturę sieci rozproszonej typu „controller-less”, w której kontroler jest częścią interfejsu produktu skierowanego do użytkownika sieci. Urządzenie GWN7624 jest również obsługiwane przez GWN.Cloud, darmową platformę zarządzającą siecią Wi-Fi w chmurze. Jest idealnym punktem dostępu Wi-Fi do stosowania w systemach prowadzenia rozmów przez sieć Wi-Fi i oferuje bezproblemową integrację z telefonami IP firmy Grandstream umożliwiającymi prowadzenie rozmów przez sieć Wi-Fi. Oferuje obsługę zaawansowanych QoS, aplikacji czasu rzeczywistego o niskim opóźnieniu, sieci mesh, portali przechwytyjących i 200 jednoczesnych klientów na punkt dostępowy. GWN7624 jest idealny punkt dostępu Wi-Fi do średnich wdrożeń sieci bezprzewodowych z średnią gęstość użytkowników.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie próbować otwierać, demontować lub modyfikować urządzenia.
- Urządzenia nie wystawiać na temperatury wychodzące poza zakres od -10 °C do 50 °C podczas działania oraz od -30 °C do 60 °C w trakcie przechowywania.
- Nie narażać urządzenia GWN7624 na oddziaływanie warunków spoza zakresu wilgotności względnej 5-95% (bez kondensacji).
- Nie wyłączać urządzenia GWN7624 podczas rozruchu systemu lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obrazów oprogramowania sprzętowego.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

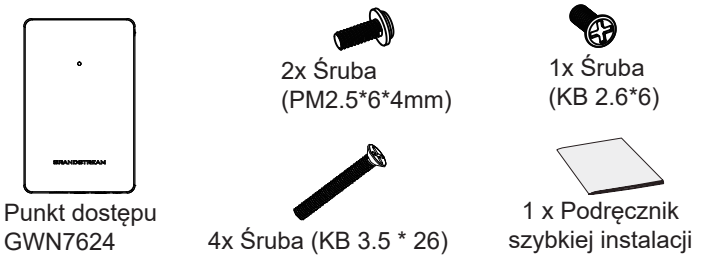

PORTY URZĄDZENIA GWN7624

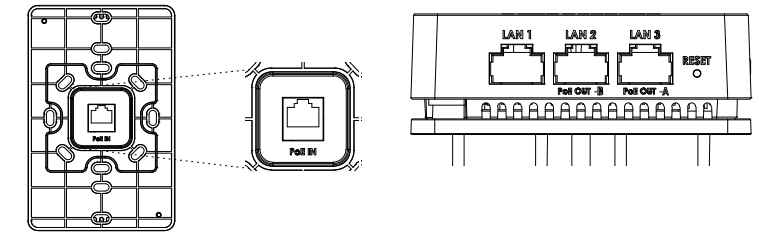


Port	Opis
PoE IN	Port Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mb/s) obsługujący zasilanie PoE/PoE+.
LAN 1	1x port Ethernet 10/100/1000Mb/s.
LAN 2 LAN 3	Dwa porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z PSE. Uwaga: • maksymalna moc wyjściowa każdego portu PSE to 6 W. • W przypadku zasilania przez PoE+, zarówno LAN 2 (PoE OUT -B), jak i LAN 3 (PoE OUT -A) może być używane jako PSE. • W przypadku zasilania przez PoE można używać tylko LAN 3 (PoE OUT -A) jako PSE.
RESET	Przycisk przywracania ustawień fabrycznych. Przytrzymać przez 7 sekund, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

ZASILANIE I PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA GWN7624

Urządzenie GWN7624 można zasilac, korzystając z przełącznika PoE/PoE+ zgodne z poniższymi instrukcjami.

Krok 1: Włożyć wtyczkę kabla RJ45 Ethernet do portu sieciowego urządzenia GWN7624.

Krok 2: Podłączyć drugi koniec do portu uplink przełącznika PoE/PoE+ (Power over Ethernet).

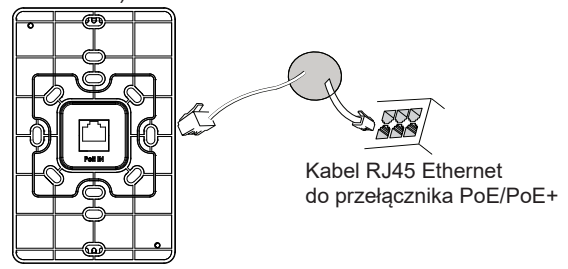


INSTALACJA SPRZĘTU


GWN7624 można zamontować na ścianie. W celu prawidłowej instalacji zapoznaj się z następującymi krokami.

Montaż na ścianie

1. Użyć miarki, aby zmierzyć odległość między dwoma otworami do montażu ściennego z tyłu punktu dostępu GWN7624, a następnie ołówkiem zaznaczyć miejsca otworów na śruby na ścianie.
2. Należy wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach, a następnie przymocować punkt dostępowy GWN7624 do ściany za pomocą otworów przeznaczonych do montażu na ścianie.
3. Użyj czarnych śrub, aby zamontować korpus GWN7624 na uchwycie ściennym po zamontowaniu uchwytu ściennego na ścianie.

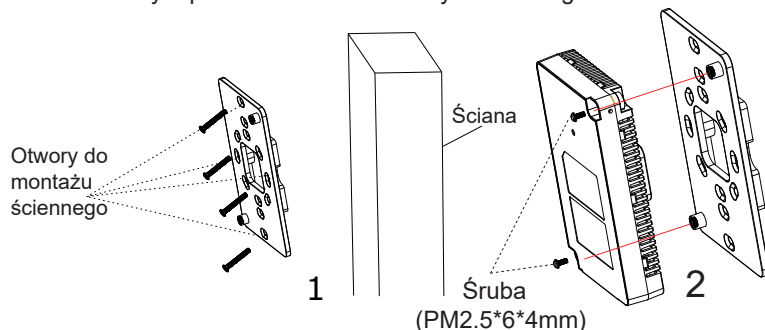

4. Przymocuj przednią pokrywę do korpusu GWN7624 i zabezpiecz ją wkręcając szarą śrubą z boku.

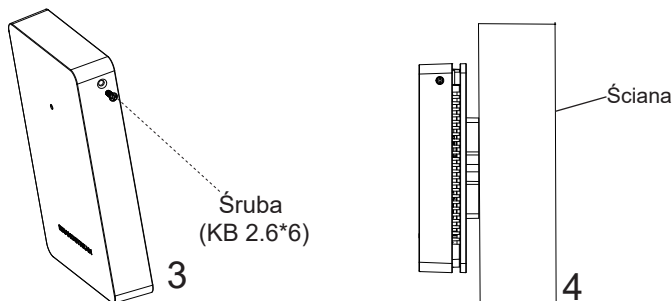


POŁĄCZYĆ Z DOMYŚLNĄ SIECIĄ Wi-Fi GWN7624

GWN7624 można wykorzystać jako samodzielny punkt dostępu bezpośrednio lub po przywróceniu ustawień fabrycznych z domyślnie aktywną siecią Wi-Fi.

Po naładowaniu GWN7624 i połączeniu do sieci GWN7624 będzie transmitował domyślny identyfikator SSID na podstawie adresu MAC **GWN[6 ostatnich cyfr adresu MAC]** i losowego hasła.

Uwaga: Domyślny identyfikator SSID GWN7624 oraz hasło znajdują się na nalepce zawierającej adres MAC modułu.

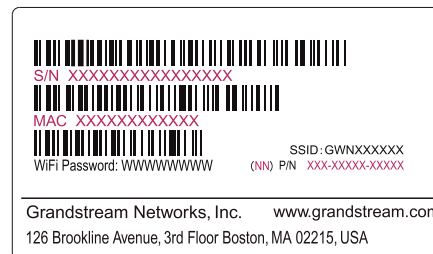

DOSTĘP DO INTERFEJSU KONFIGURACJI

Komputer podłączony do identyfikatora SSID GWN7624 lub do tej samej sieci, co GWN7624, może odkryć interfejs konfiguracji i uzyskać do niego dostęp, korzystając z jednej z poniższych metod:

Metoda 1: Odkryć GWN7624 na podstawie jego adresu MAC


1. Adres MAC znajdziesz na tylnej stronie jednostki i na pudełku.
2. Na komputerze podłączonym do tej samej sieci, co GWN7624, wpisać w przeglądarce poniższy adres, korzystając z adresu MAC GWN7624 **https://gwn_<mac>.local**

Przykład: jeżeli GWN7624 posiada adres MAC C0:74:AD:8B:4E:28, dostęp do tego modułu można uzyskać, wpisując w przeglądarce **https://gwn_c074ad8b4e28.local**.

Metoda 2: Odkryć GWN7624 za pomocą narzędzia GWNDISCOVERYTool

1. Narzędzie **GWNDISCOVERYTool** należy pobrać i zainstalować z poniższego łącza: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDISCOVERYTool.zip>

2. Otworzyć narzędzie GWNDISCOVERYTool i kliknąć **Skanuj**.
3. Narzędzie odkryje wszystkie punkty dostępu GWN7624 podłączone do sieci i pokaże ich adresy MAC i IP.
4. Kliknięcie **Zarządzaj urządzeniem** przekieruje bezpośrednio do interfejsu konfiguracji GWN7624. Można także wpisać ręcznie w wyszukiwarce wyświetlony adres IP.
5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować. (Domyślną nazwą administratora jest "admin", unikalne wygenerowane hasło znajduje się na naklejce GWN7624).

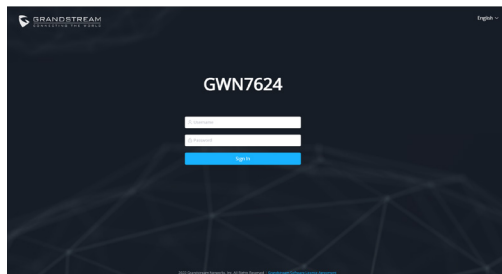

Uwaga :

- Sprawdzić, czy GWN7624 nie sparowano wcześniej z innym punktem dostępu GWN7624 w charakterze urządzenia podporządkowanego (slave) ani z routerem GWN70xx, gdyż w przeciwnym razie nie można będzie uzyskać dostępu do interfejsu konfiguracji.
- Jeżeli GWN7624 jest już sparowany, należy najpierw go rozparować lub przywrócić ustawienia fabryczne.
- Obowiązkiem nabywcy jest dostosowanie parametrów urządzenia takich jak zakres, moc i podobne by były zgodne z normami danego kraju.
- Aby zarządzać GWN7624 przy wsparciu chmury prosimy o odwiedzenie strony: <https://www.gwn.cloud>

Warunki licencji GNU GPL użytej są nieodłączną częścią oprogramowania systemowego urządzenia i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem sieciowego interfejsu użytkownika urządzenia, wybierając opcje my_device_ip/gpl_license. Można do niej również uzyskać dostęp poprzez stronę: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>

Aby otrzymać płytę CD z informacjami dotyczącymi kodu źródłowego GPL, należy przesłać prośbę na piśmie na adres info@grandstream.com

Aby uzyskać szczegółową instrukcję, należy pobrać z:

<https://www.grandstream.com/our-products>

PT


VISÃO GERAL

O GWN7624 é um ponto de acesso Wi-Fi para embutir na parede projetado para pequenas e médias empresas, escritórios, locais comerciais, hotéis e muito mais. Ele fornece três portas de rede Gigabit para fornecer rede ethernet a telefones IP, IPTV, computadores e dispositivos semelhantes, além de fornecer uma porta de rede Gigabit de uplink com PoE/PoE+. O GWN7624 oferece tecnologia MU-MIMO 4x4:4 e um desenho sofisticado de antenas para uma máxima taxa de transferência de rede e alcance de cobertura Wi-Fi expandido. Para asegurar la instalación y gestionamiento sencillo del equipo, el GWN7624 utiliza un diseño de gestor de red distribuido sin controladores el cual es integrado dentro de la interfaz Web de usuario del producto. El GWN7624 también está soportado por el GWN.Cloud, la plataforma gratuita de gestionamiento Wi-Fi en la nube de Grandstream. Es el punto de acceso Wi-Fi ideal para despliegues de Voz-sobre-Wi-Fi y ofrece una conexión eficiente con teléfonos IP de Grandstream con capacidades de conexión Wi-Fi. Com suporte para QoS avançado, aplicativos em tempo real de baixa latência, redes mesh, portais cativos e 200 clientes simultâneos por AP, el GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para despliegues de redes inalámbricas medianas con densidad de usuarios mediana.

PRECAUÇÕES

- Não tente abrir, desmontar, ou modificar o dispositivo.
- Não expor o dispositivo a temperaturas fora do intervalo dos -10 °C até os 50 °C em operação e o intervalo dos -30 °C até os 60 °C em armazenamento.
- Não exponha este dispositivo em ambientes com umidade fora do intervalo: 5-95% HR (sem condensação).
- Não desligue e ligue a energia do GWN7624 durante o reinício do sistema ou durante a atualização de firmware. Você pode corromper o firmware e causar a avaria do dispositivo.

CONTEÚDO DO PACOTE

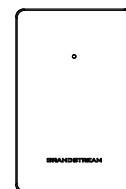

Access Point
GWN7624



2x Parafuso
(PM2.5*6*4mm)



1x Parafuso
(KB 2.6*6)




4x Parafuso (KB 3.5 * 26)



1 x Guia de
Instalação Rápida

PORTAS DO GWN7624

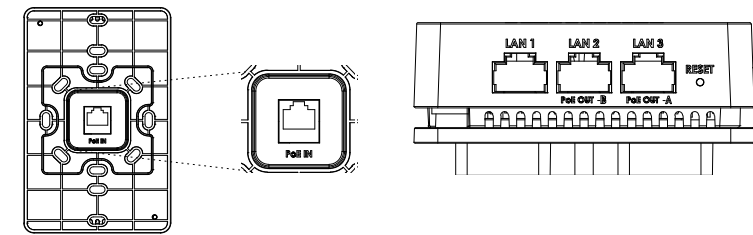


Porta	Descrição
PoE IN	Porta Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps) suporta PoE/PoE+.
LAN 1	1x porta Ethernet 10/100/1000 Mbps.
LAN 2 LAN 3	2 portas Ethernet 10/100/1000Mbps com PSE. Nota: • A saída máxima de cada porta PSE é 6W. • Se alimentado via PoE+, ambas as portas LAN 2(PoE OUT -B) e LAN 3(PoE OUT -A) podem ser utilizadas como PSE. • Se alimentado via PoE, unicamente a porta LAN 3(PoE OUT -A) pode ser utilizada como PSE.
RESET	Tecla de reset de fábrica. Pressionar durante 7 segundos para restabelecer as configurações aos padrões de fábrica.

INICIANDO E CONECTANDO O GWN7624

O GWN7624 pode ser alimentado utilizando um switch PoE/PoE+ seguindo as seguintes instruções:

Passo 1: Collegare il cavo Ethernet RJ45 alla porta di rete del GWN7624.

Passo 2: Conecte a outra ponta na porta do switch PoE/PoE+ (Power over Ethernet).

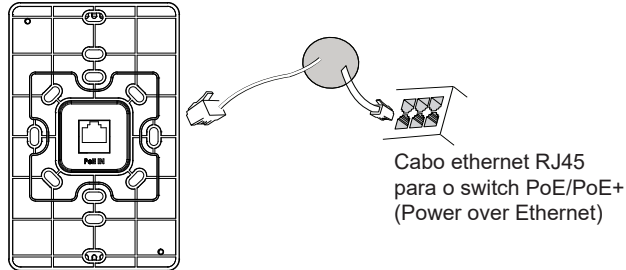


INSTALAÇÃO DO HARDWARE


O GWN7624 pode ser montado na parede. Para uma instalação adequada, leia as etapas a seguir.

Montagem na Parede

1. Utilize uma fita métrica para medir a distância entre as duas ranhuras de montagem na parede na parte traseira do AP GWN7624 e utilize um lápis para marcar os pontos de furação na parede.
2. Faça os furos nos pontos que você marcou e, em seguida, conecte o ponto de acesso GWN7624 à parede através dos slots de montagem na parede.
3. Depois de fixar o suporte de parede na localização desejada, use os parafusos pretos para montar o GWN7624 no suporte de parede.

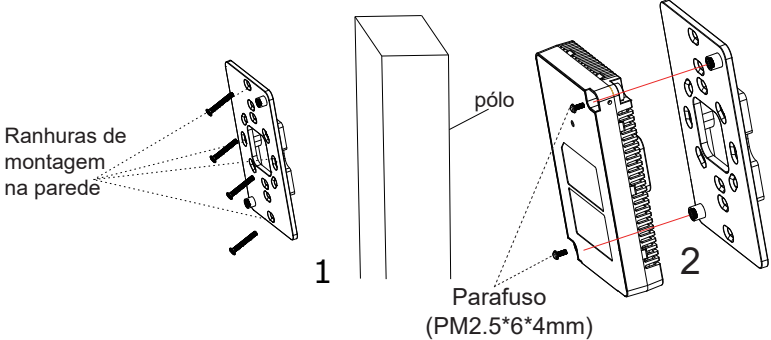

4. Fixe a tampa frontal com o corpo GWN7624 e depois o parafuso cinza na lateral.

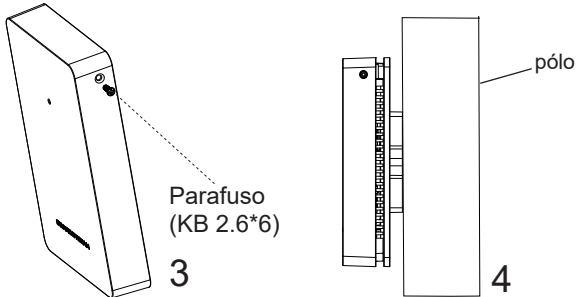


CONECTAR À REDE Wi-Fi PADRÃO DO GWN7624

O GWN7624 pode ser utilizado como um access point independente ao momento de abrir a caixa, ou após um reset de fábrica com o Wi-Fi habilitado por padrão.

Depois de abrir a caixa do GWN7624 e conecta-lo à rede, o GWN7624 irá transmitir o SSID padrão baseado no endereço MAC **GWN[últimos 6 dígitos da MAC]** e uma senha aleatória.

Aviso: A informação do SSID e senha padrão do GWN7624 estão impressos na etiqueta da MAC do dispositivo.

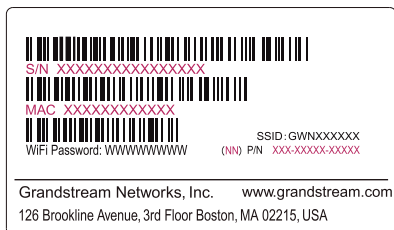

ACESSAR À INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO

Um computador conectado ao SSID do GWN7624, ou em a mesma rede que o GWN7624 pode descobrir e acessar à interface de configuração utilizando um dos métodos mencionados abaixo:

Método 1: Descobrir o GWN7624 utilizando o endereço MAC


1. Localize o endereço MAC na etiqueta que está na parte de baixo do dispositivo, ou na embalagem.
2. A partir do computador conectado na mesma rede que o GWN7624, coloque no seu navegador o endereço **https://gwn_<mac>.local** utilizando o endereço MAC do GWN7624.

Exemplo: se um GWN7624 possui o endereço MAC C0:74:AD:8B:4E:28, esta unidade pode ser acessada colocando o endereço **https://gwn_c074ad8b4e28.local** no seu navegador.

Método 2: Descobrir o GWN7624 utilizando o GWNDiscoveryTool

1. Baixar o **GWNDiscoveryTool** a partir do link: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>
2. Abrir o GWNDiscoveryTool, e clique em **Scan**.

3. A ferramenta irá descobrir todos os Access Points GWN7624 conectados à rede, exibindo os endereços MAC e IP.
4. Clique em **Manage Device** para ser direcionado diretamente à interface de configuração do GWN7624, ou coloque manualmente no navegador o endereço IP exibido.
5. Coloque o nome de usuário e a senha para fazer o login. (O nome de usuário padrão para o administrador é "admin" e a senha aleatória predeterminada pode ser encontrada na etiqueta do GWN7624).

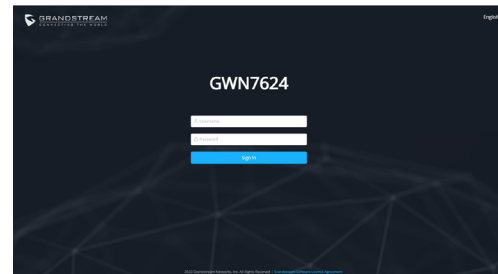

Nota :

- Confira que o GWN7624 não está emparelhado como escravo com outro Access point GWN7624, ou com algum Router da série GWN70xx, caso contrário a interface de configuração não poderá ser acessada.
- Se o GWN7624 está emparelhado, em primeiro lugar desemparelhe o dispositivo ou aplique um reset de fábrica.
- É responsabilidade do cliente assegurar o cumprimento das regulamentações locais para as bandas de frequência, para a potência de transmissão e outras.
- Para gerenciar o GWN7624 a partir da plataforma na nuvem, por favor consulte o link <https://www.gwn.cloud>

Os termos de licença GNU GPL estão dentro do firmware do dispositivo e você pode visualizar o documento através da interface web do dispositivo, em [my_device_ip/gpl_license](#). Também, pode visualizar o documento através do site: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software> Para obter um CD com a informação do código fonte GPL, por favor solicite-o através de info@grandstream.com

Para o manual do usuário detalhado, faça o download desde: <https://www.grandstream.com/our-products>

ОБЗОР ПРОДУКТА

GWN7624 - это настенная точка доступа Wi-Fi, предназначенная для малых и средних предприятий, офисов, торговых объектов, гостиниц и т. д. Она оснащена тремя гигабитными сетевыми портами для подключения IP-телефонов, IPTV, компьютеров и других устройств к сети Ethernet, а также восходящим гигабитным сетевым портом с поддержкой PoE/PoE+. GWN7624 поддерживает технологию 4×4:4 MU-MIMO и сложную конструкцию антенны для максимальной пропускной способности сети и расширения зоны покрытия Wi-Fi. Для обеспечения простоты установки и управления в GWN7624 используется бесконтроллерный дизайн распределенного управления сетью, в котором контроллер встроен в веб-интерфейс продукта. GWN7624 также поддерживается GWN.Cloud и GWN Manager, бесплатной облачной и локальной платформой управления Wi-Fi от Grandstream. Это идеальная точка доступа Wi-Fi для развертывания голосовой связи по Wi-Fi и обеспечивает беспроводное соединение с IP-телефонами Grandstream с поддержкой Wi-Fi. Благодаря поддержке расширенного QoS, приложений реального времени с низкой задержкой, MESH сетей, CAPTIVE порталов и 200 одновременных клиентов на точку доступа, GWN7624 является идеальной точкой доступа Wi-Fi для развертывания беспроводных сетей со средней плотностью пользователей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь открыть, разобрать или изменить устройство.
- Не подвергайте воздействию температуры вне диапазона от -10 °C до 50 °C при эксплуатации и от -30°C до 60°C при хранении.
- Не используйте данное устройство в среде, где значение влажности выходит за диапазон: Относит. влажность 5%-95% (без конденсации)
- Не включать-выключать устройство GWN7624 в процессе начального запуска системы или в процессе обновления прошивки. Вы можете тем самым повредить заводскую прошивку устройства и вывести его из строя.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



Точка доступа
GWN7624



2x Винта
(PM2.5*6*4mm)



1x Винта
(KB 2.6*6)




4x Винта (KB 3.5 * 26)



1 x Руководство
по быстрой установке

ПОРТЫ GWN7624

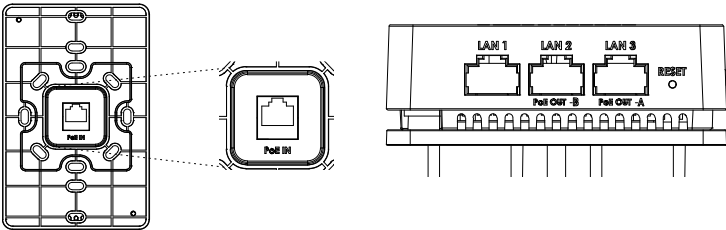


Порты	Описание
PoE IN	Порт Ethernet RJ45 (10/100/1000Мбит/сек) с поддержкой PoE/PoE+.
LAN 1	1x порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
LAN 2 LAN 3	2x 10/100/1000Mbps Ethernet ports with PSE. примечание: • Максимальная выходная мощность каждого порта PSE - не более 6 Ватт. • При питании от PoE+ оба порта LAN 2(PoE OUT -B) и LAN 3(PoE OUT -A) можно использовать как PSE. • При питании от PoE можно использовать только порт LAN 3 (PoE OUT -A) как PSE.
RESET	Кнопка сброса до заводских настроек Нажать и удерживать в течение 7 секунд для сброса до заводских настроек.

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА GWN7624

Устройство GWN7624 может быть подключено, используя PoE/PoE+ переключатель в несколько шагов:

Шаг 1: Вставить Ethernet кабель RJ45 в сетевой порт устройства GWN7624.

Шаг 2: Подключите другой конец в порт PoE/PoE+ переключателя.

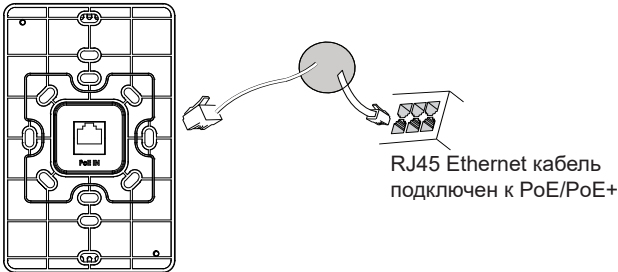


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА


GWN7624 можно закрепить на стене. Для правильной установки прочитайте следующие шаги.

Установка на стену

1. Используя измерительную ленту, измерьте расстояние между двумя слотами для настенного монтажа на задней стороне точки доступа GWN7624 и, при помощи карандаша, отметьте на стене расположение отверстий для винтов.
2. Просверлите отверстия в отмеченных местах, затем прикрепите точку доступа GWN7624 к стене с помощью прорезей для настенного крепления.
3. Используйте черные винты для крепления основного корпуса GWN7624 к настенному креплению после установки настенного крепления на стену.

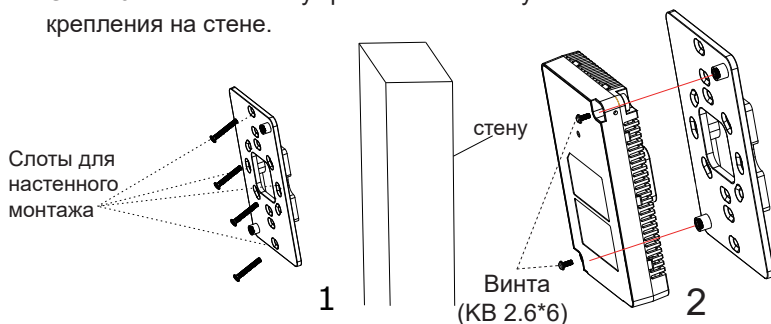

4. Прикрепите переднюю крышку к корпусу GWN7624, а затем закрутите серый винту сбоку.

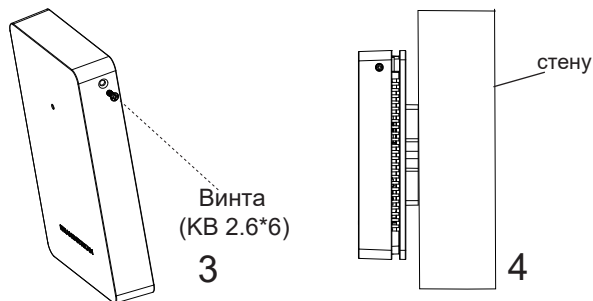


ПОДКЛЮЧИТЬ К Wi-Fi СЕТИ GWN7624 ПО УМОЛЧАНИЮ

GWN7624 можно использовать как отдельную готовую точку доступа, или после сброса к заводским настройкам с включённым по умолчанию Wi-Fi.

После запитывания GWN7624 и подключения её к сети, GWN7624 передаст SSID по умолчанию, на основе MAC-адреса **GWN[6 последних цифр MAC]** и произвольный пароль.

Примечание: GWN7624 SSID и пароль по умолчанию указаны на ярлыке MAC на устройстве.

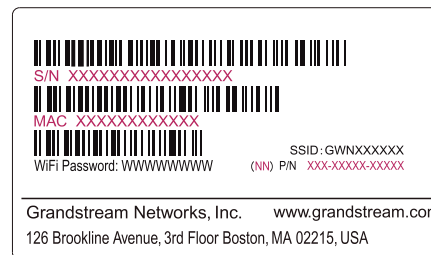

ВХОД В ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ

Метод 1: Обнаружение GWN7624 по её MAC-адресу.


1. Найдите MAC адрес указанный на наклейке на обратной стороне устройства, либо на коробке.
2. Используя компьютер, подключённый к той же сети, что и GWN7624, в браузере введите MAC-адрес GWN7624 в следующем виде: **https://gwn_<mac>.local**

Пример: Если у GWN7624 MAC-адрес C0:74:AD:8B:4E:28, то доступ к устройству можно получить введя **https://gwn_c074ad8b4e28.local** в браузере.

Метод 2: Обнаружение GWN7624 при помощи программы GWNDISCOVERYTool

1. Скачайте и установите программу GWNDISCOVERYTool перейдя по следующей ссылке: <https://www.grandstream.com/tools/GWN-DiscoveryTool.zip>

2. Откройте программу GWNDiscoveryTool, и щёлкните по **Scan**.
3. Программа найдёт все точки доступа GWN7624, подключённые к сети, с указанием их MAC и IP-адресов.
4. Щёлкните по **Manage Device** для перехода прямо в интерфейс настройки GWN7624, или самостоятельно введите отображаемый IP-адрес в своём браузере.
5. Для входа введите имя пользователя и пароль. (Имя пользователя администратора по умолчанию - "admin", случайный пароль по умолчанию можно найти на наклейке на GWN7624).

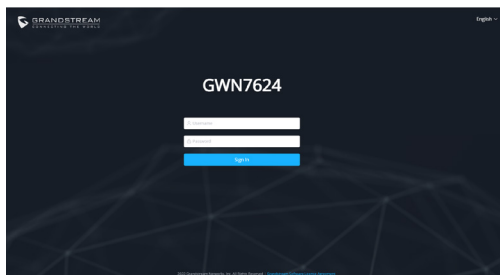

Примечание :

- Убедитесь, что GWN7624 не сопряжена уже с другой точкой доступа GWN7624 в качестве подчинённой, или с маршрутизатором серии GWN70xx, в ином случае в интерфейс настройки нельзя будет войти.
- Если GWN7624 уже сопряжена, сначала отключите её или выполните сброс к заводским настройкам.
- Ответственность клиента заключается в обеспечении соблюдения местных правил использования полосы частот, мощности передачи и т.д.
- Для управления GWN7624 через облачный сервис, перейдите на <https://www.gwn.cloud>.

Условия лицензии GNU GPL включены в прошивку устройства и доступны через веб-интерфейс пользователя устройства по адресу `my_device_ip/gpl_license`. Также можно получить доступ здесь: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>

Для получения компакт-диска с информацией об исходном коде GPL, пожалуйста, отправьте письменный запрос по адресу info@grandstream.com

Подробное руководство пользователя можно загрузить здесь: <https://www.grandstream.com/our-products>